




【型号:FWK2441】

可选附件:



外遮光罩

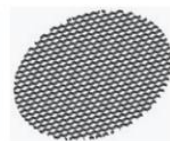

蜂窝防眩网



深筒防眩罩

概述

防水:

1. 使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
2. 密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料；
3. 防护等级IP66。

结构:

1. 根据LED散热特性，结构设计完美的整合传导和对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，降低电源和驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
2. 结构材料设计采用高纯度铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。




控制方式: 采用标准DMX512（1990）协议控制。

应用场所: 广场、户外景观、大楼外立面、单体建筑和历史建筑外立面、绿化景观照明。

技术参数

| 产品型号 | FWK2441 |
|------------|---|
| 光源 | LED |
| LED寿命 | 5万小时 |
| LED数量 | 4颗 |
| LED颜色(四合一) | RGBW（四合一） |
| 光束角(FWHM) | 7° |
| 外壳材质 | 高纯度铝和压铸铝，砂纹深灰色静电喷塑表面处理 |
| 玻璃材质 | 5mm钢化超白玻璃 |
| LED驱动方式 | 1500mA恒流驱动 |
| 输入电源 | 100 ~ 240VAC±10%，50/60Hz；DC 24V |
| 系统功率 | 80W |
| 防护等级 | IP66 |
| 中心光强 | 63800 cd（7°） |
| 电缆线 | 3*1.0mm ² 橡胶线（高压）；2*1.0mm ² 橡胶线（低压） |
| 信号线 | 超五类SFTP双屏蔽4对双绞线（可控） |
| 控制 | DMX512（1990） |
| 电气安全等级 | I类；III类 |
| 环境温度 | -20℃~+55℃(Ta+10℃) |
| 净重 | 2.8KG |

灯具尺寸

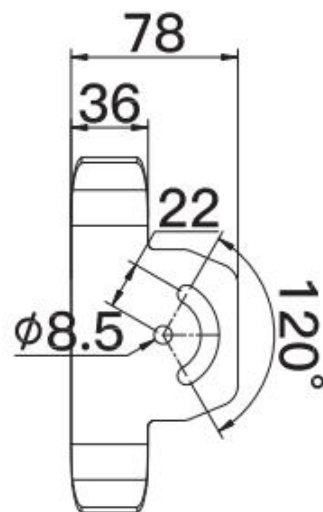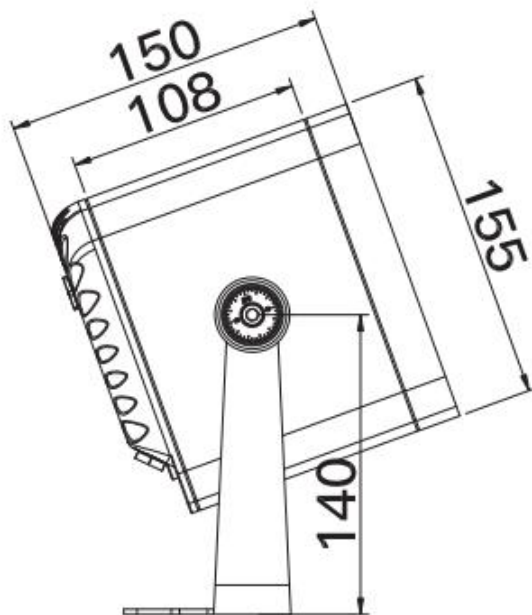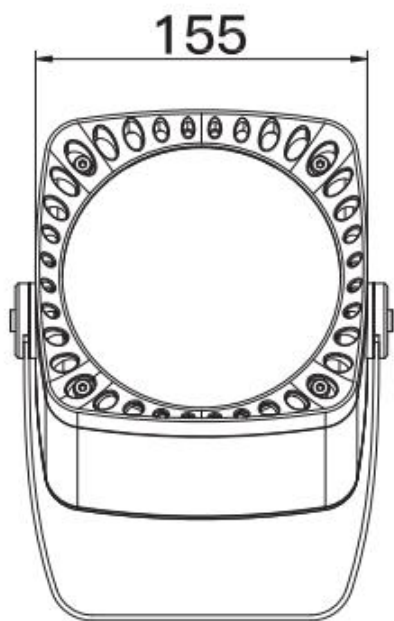

灯具尺寸

带遮光罩

