



【型号:WWK2161】

概述

产品特点:

1. 根据LED散热特性，利用机械设计原理和热学原理，对LED投光灯进行精准结构设计，结合采用高散热系数的高纯度铝合金材料和特殊的加工工艺，使传导散热、对流散热和辐射散热的效果得到了成倍的提高，突破了照明行业长期沿用压铸铝灯体散热效果较差的问题，使悟空方系列灯具成为体积小、重量轻、光效好、节能环保低碳的创新灯具。
2. 采用12°遮光角的防眩光设计，外形美观，结构新颖，安装调整方便。
3. COB光源双头出光，发光均匀，能更大范围照亮建筑物
4. 照射方式：上照、下照、上下照可选。


控制方式：标准DMX512（1990）协议控制。

应用场所：酒店、公寓、景区建筑外墙景观等场所。


技术参数

产品型号	WWK2161
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	1颗+1颗
LED颜色(单色)	3000K/4000K/5000K
光束角(FWHM)	24° /36° /60°
外壳材质	压铸铝/铝合金,砂纹深灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	4mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	200mA恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC± 10%, 50/60Hz; DC 36V
系统功率	8W*2
防护等级	IP66
中心光强	2477 cd (25° 单头)
电缆线	2*1.0mm ² 橡胶线 (低压); 3*1.0mm ² 橡胶线 (高压)
信号线	2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线 (可控)
控制	DMX512 (1990)
电气安全等级	I类
环境温度	-20°C~+55°C (Ta+10°C)
功率因数(PF)	≥0.5
冷启动电流(Max)	20A
净重	0.6KG

灯具尺寸 (mm)

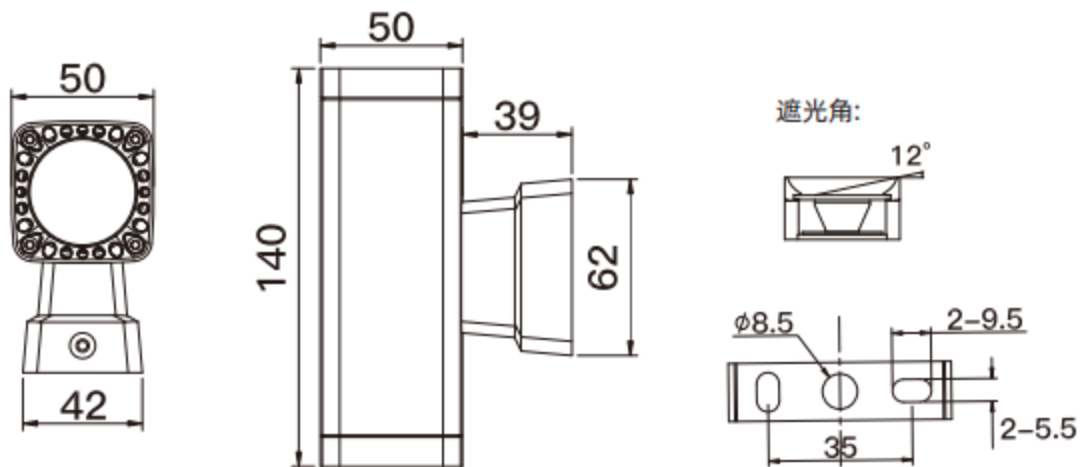

防眩附件可选

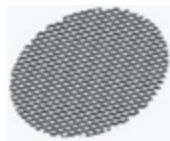

蜂窝防眩网



深筒防眩罩