



【型号:D1073S1】

概述

产品特性:

1. 防眩光: 灯具增加遮光角设计, 有效控制眩光, 营造舒适照明环境;
2. 灯罩采用高透光率扩散板, 透光率 $>90\%$, 光效均匀柔和, 无亮点;
3. 高可靠性: 根据LED散热特性, 合理的散热通路设计, 使LED的热量快速通过灯具结构传导出来, 保证LED发光效率及使用寿命;
4. 防触电: 电源驱动采用隔离性设计, 灯具配合接地线, 双重保障安全可靠。
5. 高显色性: $Ra \geq 95$, 可真实还原物体和空间绚丽色彩。


安装: 采用弹簧嵌入安装, 安装方便快捷。

应用场所: 适用于商场、酒店、宾馆、博物馆、大剧院、美术馆、艺术馆、会所、别墅、橱窗、精品店等场所的照明和装饰。

优势



高透光率扩散板
透光率 $\geq 90\%$

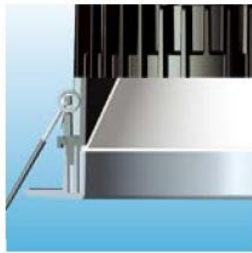

遮光角设计, 防眩光




通过 3C 认证

技术参数

产品型号 **D1073S1**


光源	SMD
单颗LED功率	0.45W
LED寿命	5万小时
LED数量	20/30颗
LED色温	2700K/3000K/4000K/5000K
流明值 (lm)	751lm
显色指数	Ra≥95
遮光角	15°
光束角	120°
外壳材质	压铸铝灯体，亚光黑静电喷塑表面处理；PC面盖，亚光白静电喷塑表面处理
LED驱动方式	120mA恒流驱动
额定电流	0.04A/0.058A
输入电源	100-240VAC±10%, 50/60Hz
系统功率	9W/13W
防护等级	IP20
控制	ON/OFF，0-10V控制
电气安全等级	I类
环境温度	-20℃~+55℃(Ta+10℃)
净重	0.67KG

遮光角示意图

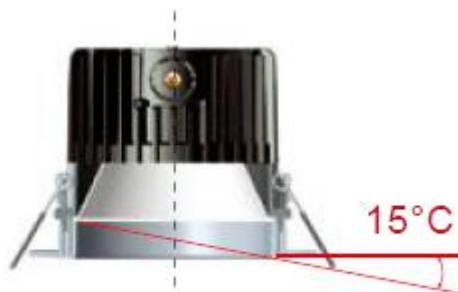

D1073S1


灯具尺寸 (mm)

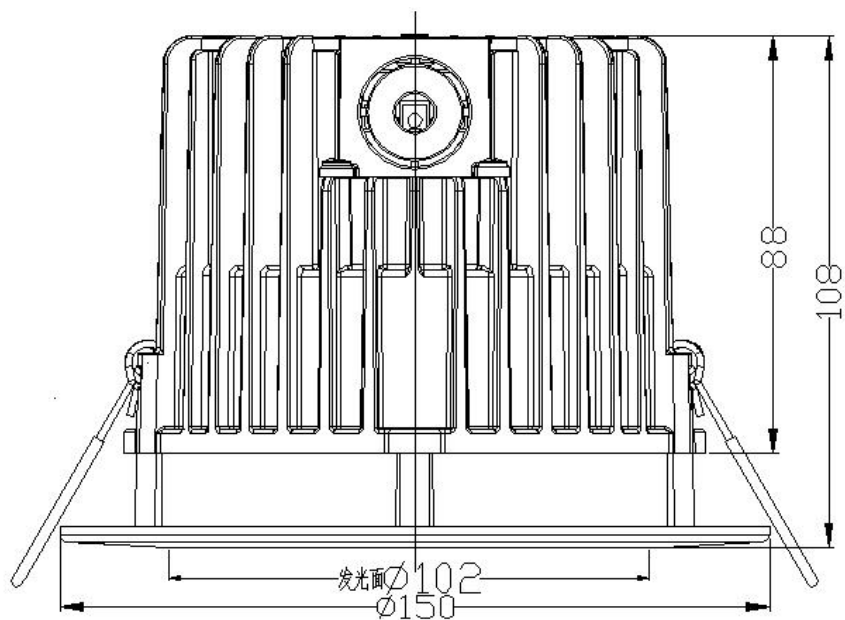

开孔尺寸: $\varnothing 130\text{mm}$

配光曲线

D1073S1-30-UN(120-SL-DP-4000-95)

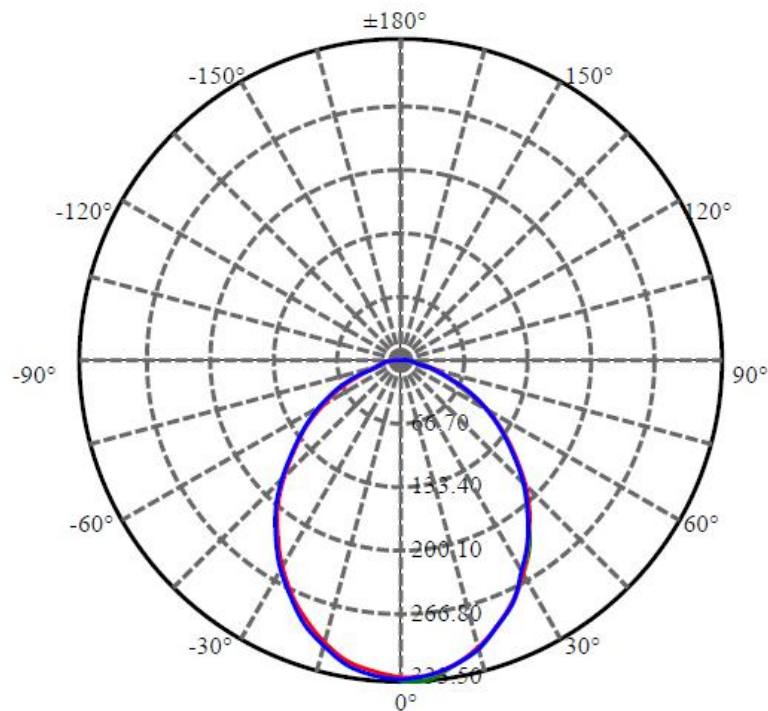

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4000k	751	12.8

1.0m	333.5 , 265.1 lx	219.91cm
1.5m	148.2 , 117.8 lx	329.87cm
2.0m	83.4 , 66.3 lx	439.82cm
2.5m	53.4 , 42.4 lx	549.78cm
3.0m	37.1 , 29.5 lx	659.73cm
3.5m	27.2 , 21.6 lx	769.69cm
4.0m	20.8 , 16.6 lx	879.64cm
4.5m	16.5 , 13.1 lx	989.60cm

Max , Ave C30面光束角95.42

接线图

