

Roled Opto Electronics (China)Co.,Ltd
Http://www.roled.com.cn
Email:sensing@sensingm.com
Tel: 0573-84236688(-121) Fax:+86-0573-84882788
Address:No.8,HechuangRoad,HuimingStreet, JiashanCounty,Jiaxin City , Zhejiang Province.

ROLED

灯具名称: 投光灯
灯具描述: F1134A-1-24DC(20-OL-1WN-C.P1)白透镜
报告编号: 电压(V): 23.8000
测试编号: 20210904007 电流(A): 0.0540
光源规格型号: OL 功率(W): 1.2000
每个光源光通量(lm) 功率因数: 1.0230
光源数量: 1 镇流器型号:
发光面长度(mm): 0 发光面宽度 (mm): 0
测试模式: C 发光面高度(mm): 0



光度结果

灯具光通量(lm): 98.78
灯具效能(lm/w): 82.31
中心光强(cd): 422.978
最大光强(cd): 426.431
最大光强角度: $C=30.0 \gamma=2.0$
半峰边角(50%Imax): [C0/180]Total=18.4
 [C90/270]Total=18.3
光束扩散角(10%Imax): [C0/180]Total=50.0
 [C90/270]Total=49.9


测试设备: GMS1800
环境温度(°C): 25.0

测试日期: 2021/9/4
环境湿度(%): 60.0%

测试人员: anpeilou
测试距离(m): 8.76

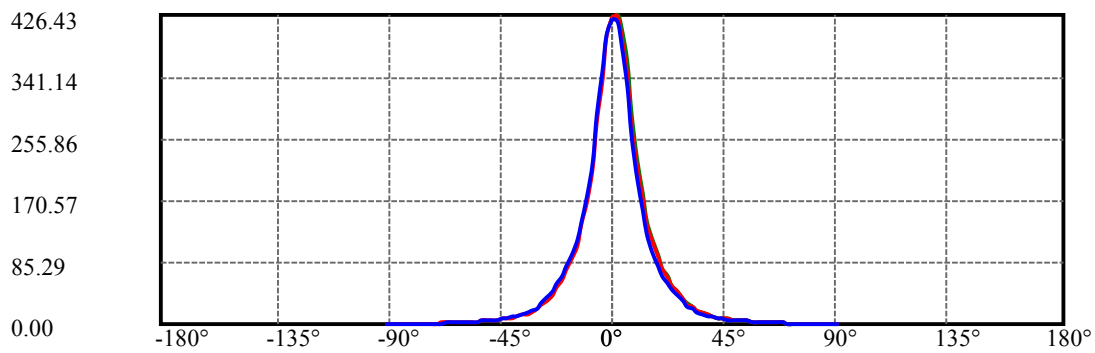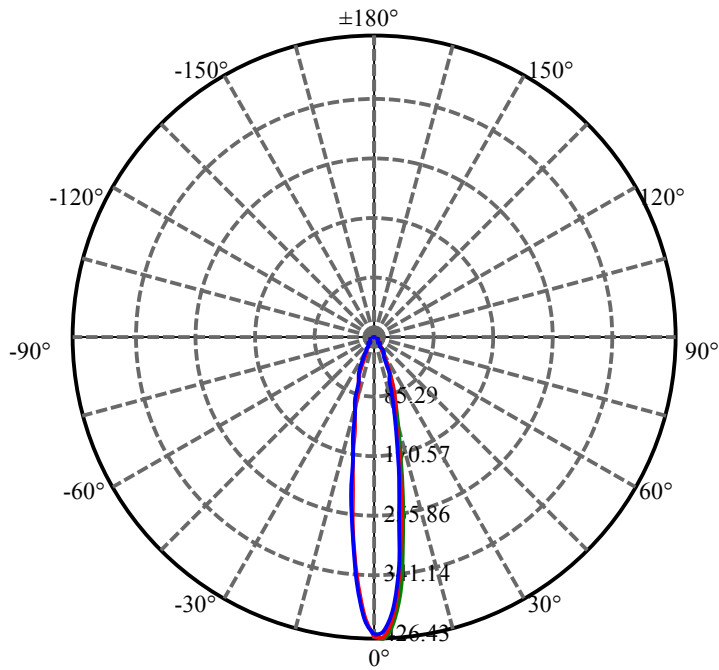


C30(Max): ——
C0/C180: ——
C90/C270: ——

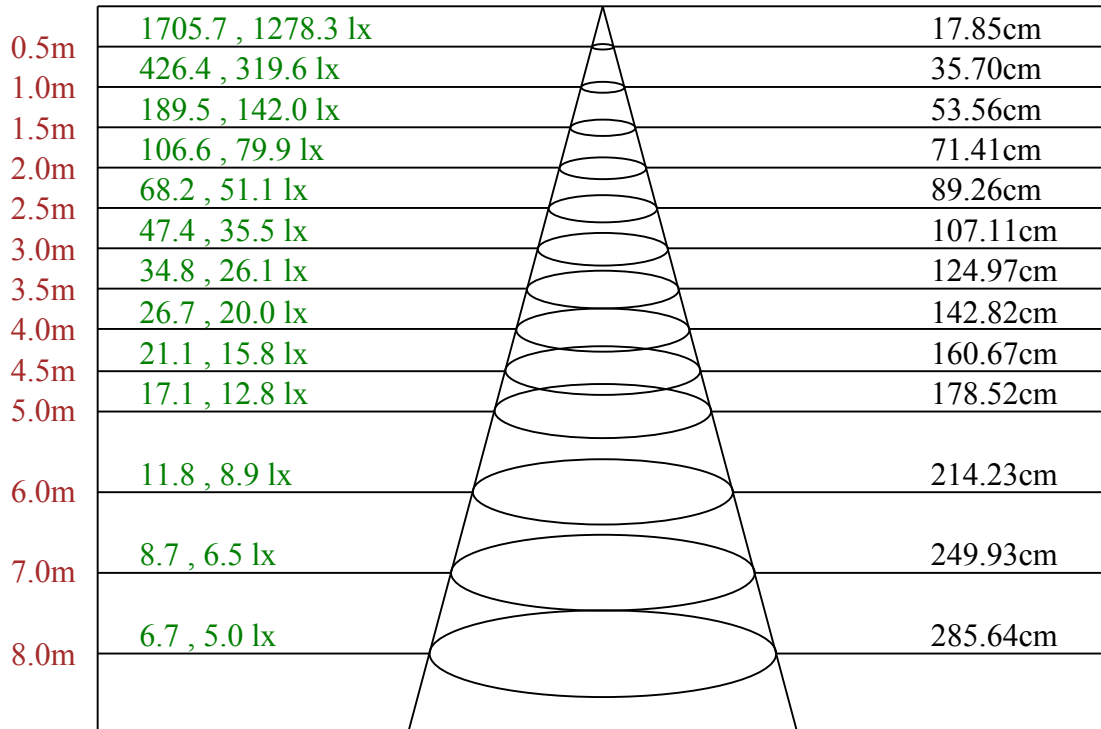

Max , Ave C30面光束角20.23

ROLED 投光灯
平面等照度曲线

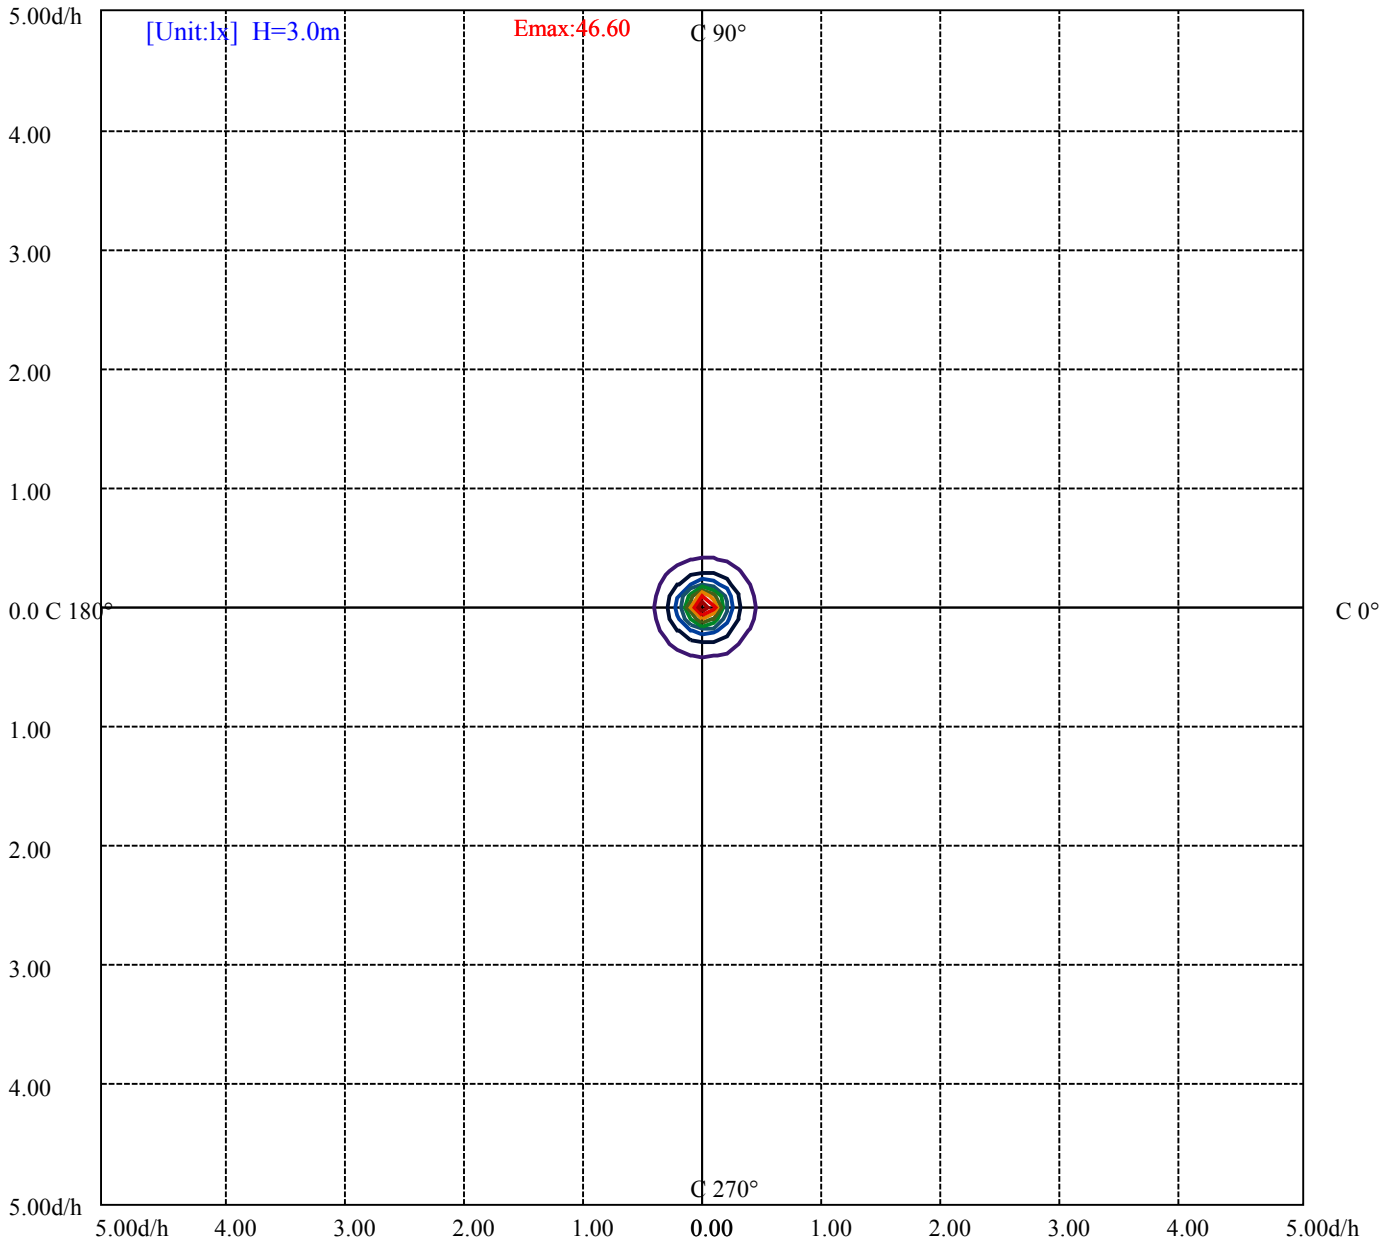

- (10%Emax) 4.660111
- (20%Emax) 9.320223
- (30%Emax) 13.98033
- (40%Emax) 18.64045
- (50%Emax) 23.30056
- (60%Emax) 27.96067
- (70%Emax) 32.62078
- (80%Emax) 37.28089
- (90%Emax) 41.941

测试设备: GMS1800
环境温度(°C): 25.0

测试日期: 2021/9/4
环境湿度(%): 60.0%

测试人员: anpeilou
测试距离(m): 8.76

ROLED 投光灯

灯具的亮度限制曲线(灯具无发光侧边)

亮度值表


γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L横(65)	L纵(65)	L45(65)	L横(75)	L纵(75)	L45(75)	L横(85)	L纵(85)	L45(85)
0	0	0	0	0	0	0	0	0

眩光等级表

眩光等级	质量等级	使用照度(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

亮度限制曲线

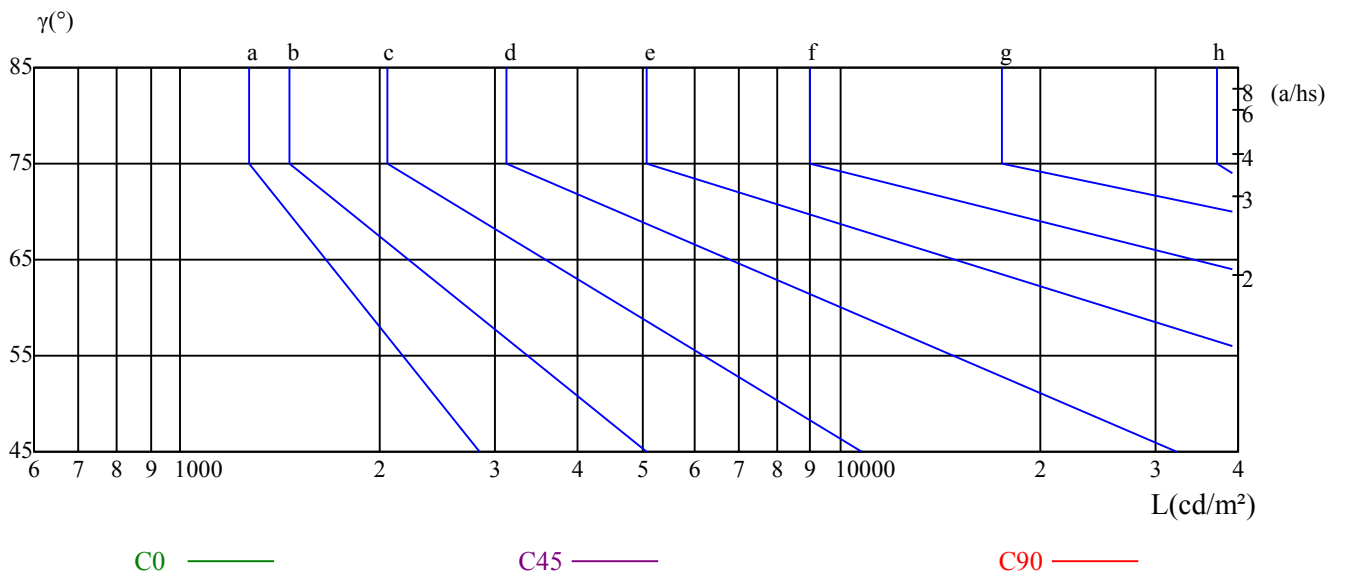

参照UGR的照射评估										
天花板反射率	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
墙壁反射率	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
地板反射率	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
空间尺寸	Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y									
2H	2H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	3H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	4H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	6H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	8H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	12H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
4H	2H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	3H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	4H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	6H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
	8H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
	12H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
8H	4H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	6H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
	8H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
	12H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
12H	4H	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大	正无穷大
	6H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
	8H	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字	非数字
对应照射距离，改变观察者位置S										
S = 1.0H		非数字/非数字				非数字/非数字				
S = 1.5H		非数字/非数字				非数字/非数字				
S = 2.0H		非数字/非数字				非数字/非数字				
标准表格		BK0				BK0				
更正系数		负无穷大				负无穷大				

ROLED 投光灯

光强数据表(cd)

C/γ(°)	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
0.0	422.98	423.51	394.28	341.25	274.80	216.78	171.74	138.97	112.65
30.0	418.07	426.43	406.71	359.13	293.67	227.60	180.18	143.96	116.10
60.0	420.75	421.90	391.90	338.95	274.41	211.80	164.14	130.22	104.13
90.0	419.98	415.07	384.38	326.21	262.67	202.36	155.78	123.55	98.45
120.0	421.83	406.02	362.51	300.58	233.28	182.10	142.42	113.49	90.24
150.0	425.51	403.33	355.60	293.37	230.14	181.48	142.04	112.80	91.55
180.0	422.98	395.28	337.42	276.95	216.78	169.21	136.67	109.81	89.40
210.0	418.07	381.62	325.06	258.84	205.27	162.68	131.07	106.44	87.56
240.0	420.75	394.43	340.41	278.48	218.55	171.74	138.66	113.57	93.01
270.0	419.98	398.42	348.77	287.84	225.84	176.27	141.43	115.26	94.39
300.0	421.83	413.16	372.71	315.93	248.63	195.07	155.01	125.85	103.52
330.0	425.51	418.22	379.85	320.76	253.77	199.59	158.92	130.68	106.82
360.0	422.98	423.51	394.28	341.25	274.80	216.78	171.74	138.97	112.65
C/γ(°)	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0
0.0	93.39	76.58	64.00	53.41	43.74	35.45	27.78	22.64	18.11
30.0	94.69	77.58	65.23	53.95	44.58	35.53	28.85	23.25	18.88
60.0	84.33	69.22	59.01	49.34	40.82	32.69	26.01	21.03	17.19
90.0	79.96	66.68	56.33	46.73	38.45	31.00	24.63	20.03	16.27
120.0	74.82	62.54	51.87	42.90	34.46	27.86	22.64	18.80	15.58
150.0	74.36	62.54	51.41	42.44	33.76	27.17	21.95	17.88	14.89
180.0	73.44	60.93	50.03	40.98	32.61	25.71	21.03	17.11	14.27
210.0	72.82	60.01	49.65	40.13	31.77	24.86	20.49	16.73	13.97
240.0	76.35	64.61	53.33	43.82	34.76	27.47	21.87	17.88	14.96
270.0	78.58	65.61	54.41	45.28	37.14	28.32	22.48	18.03	15.12
300.0	85.03	71.14	59.01	49.50	40.98	31.62	25.02	19.80	15.88
330.0	88.79	73.44	61.54	51.87	42.05	33.00	26.09	20.95	16.58
360.0	93.39	76.58	64.00	53.41	43.74	35.45	27.78	22.64	18.11
C/γ(°)	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0
0.0	15.04	12.58	10.59	9.13	7.98	6.98	6.14	5.53	4.83
30.0	15.27	12.89	10.82	9.21	8.06	7.06	6.22	5.53	4.76
60.0	14.27	12.12	10.36	8.82	7.75	6.83	6.14	5.45	4.68
90.0	13.66	11.66	9.98	8.67	7.44	6.52	5.68	5.14	4.53
120.0	13.12	11.13	9.52	8.21	7.29	6.52	5.68	5.06	4.45
150.0	12.58	10.74	9.13	7.98	7.06	6.06	5.53	4.99	4.30
180.0	12.28	10.59	9.06	8.06	7.14	6.37	5.68	5.14	4.45
210.0	11.97	10.05	8.75	7.75	6.91	5.99	5.29	4.68	4.14
240.0	12.58	10.82	9.06	7.98	7.06	6.22	5.53	4.83	4.30
270.0	12.74	11.05	9.67	8.52	7.21	6.37	5.68	5.06	4.60
300.0	13.20	11.20	9.36	8.13	7.29	6.29	5.60	4.83	4.37
330.0	13.66	11.51	9.82	8.44	7.21	6.29	5.45	4.83	4.30
360.0	15.04	12.58	10.59	9.13	7.98	6.98	6.14	5.53	4.83
C/γ(°)	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
0.0	4.14	3.61	3.22	2.76	2.38	2.07	1.76	1.46	1.07
30.0	4.30	3.76	3.38	2.99	2.53	2.30	1.92	1.53	1.23
60.0	4.22	3.68	3.30	2.84	2.46	2.23	1.84	1.53	1.23
90.0	3.99	3.53	3.07	2.69	2.38	2.00	1.76	1.38	1.07
120.0	3.84	3.45	2.99	2.69	2.38	2.00	1.69	1.38	1.07
150.0	3.76	3.38	2.92	2.61	2.23	1.84	1.61	1.23	0.92
180.0	3.91	3.53	3.07	2.69	2.30	2.00	1.69	1.38	1.07
210.0	3.68	3.30	2.92	2.53	2.07	1.76	1.46	1.15	0.92
240.0	3.76	3.30	2.99	2.61	2.30	1.92	1.61	1.23	1.00
270.0	3.91	3.38	2.92	2.61	2.30	1.92	1.69	1.30	1.07
300.0	3.84	3.53	3.07	2.69	2.30	2.00	1.76	1.30	1.00
330.0	3.76	3.38	2.99	2.61	2.23	1.76	1.46	1.15	0.92
360.0	4.14	3.61	3.22	2.76	2.38	2.07	1.76	1.46	1.07

ROLED 投光灯

光强数据表(cd)

附页 第 8页 共8页

C/ γ (°)	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	86.0	88.0
0.0	0.84	0.61	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30.0	0.92	0.61	0.54	0.31	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00
60.0	0.92	0.61	0.38	0.23	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00
90.0	0.84	0.54	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
120.0	0.84	0.54	0.38	0.23	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00
150.0	0.77	0.54	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
180.0	0.77	0.54	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210.0	0.61	0.46	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
240.0	0.77	0.54	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
270.0	0.77	0.46	0.31	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
300.0	0.69	0.54	0.38	0.23	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00
330.0	0.69	0.46	0.31	0.23	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00
360.0	0.84	0.61	0.38	0.23	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

C/ γ (°)	90.0
0.0	0.00
30.0	0.00
60.0	0.00
90.0	0.00
120.0	0.00
150.0	0.00
180.0	0.00
210.0	0.00
240.0	0.00
270.0	0.00
300.0	0.00
330.0	0.00
360.0	0.00