



【型号:F4011A/B5/B】

概述

防水：

- 1.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料；
- 2.防护等级IP66。

结构：

1. 根据LED散热特性，合理的散热通路设计，使LED的热量快速通过灯具结构传导出来，保证LED发光效率及使用寿命；
- 2、压铸铝灯体，银灰色静电喷塑表面处理；
- 3、5mm钢化超白玻璃灯罩，钻石银表面颜色处理。

安全规范：灯具严格按照CQC（中国质量认证中心）、EMC（电磁兼容）标准设计；



安装：通过精心设计的定制安装支架，可以配合不同的瓦片固定，并可调节灯具投射角度，安装方便快捷。

应用场所：古建筑、寺庙、景区等瓦片屋顶；

技术参数



产品型号	F4011A/B5/B
光源	LED
单颗LED功率	1W/1.5W/2.2W
LED寿命	5万小时
LED数量	4颗
LED颜色	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
光束角（FWHM）	10° /15° /20° /30° /45° /60°
压铸铝	压铸铝灯体，银灰色静电喷塑表面处理
灯罩材质	5mm钢化超白玻璃，钻石银表面颜色处理
输入电源	DC 24V
LED驱动方式	350mA/500mA/700mA 恒流驱动
系统功率	4W/7W/9W
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm ² 橡胶线
电气安全等级	III类
环境温度	-20℃~+55℃(Ta+10℃)
净重	0.8KG

灯具尺寸 (mm)

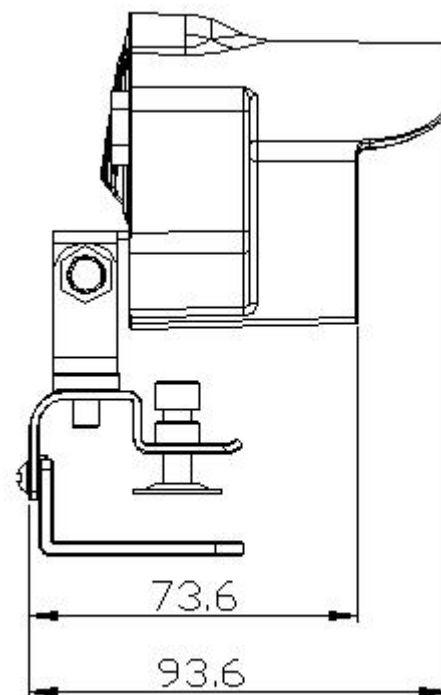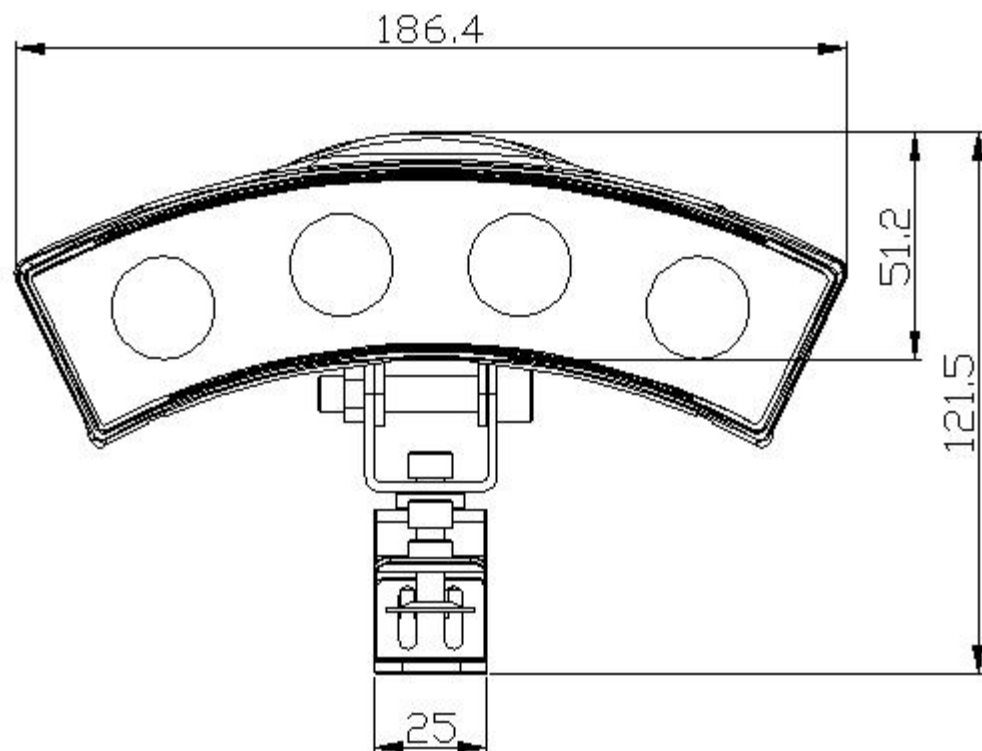

配光曲线


F4011A-4-24DC (20-OL-4WN-AA, CT)

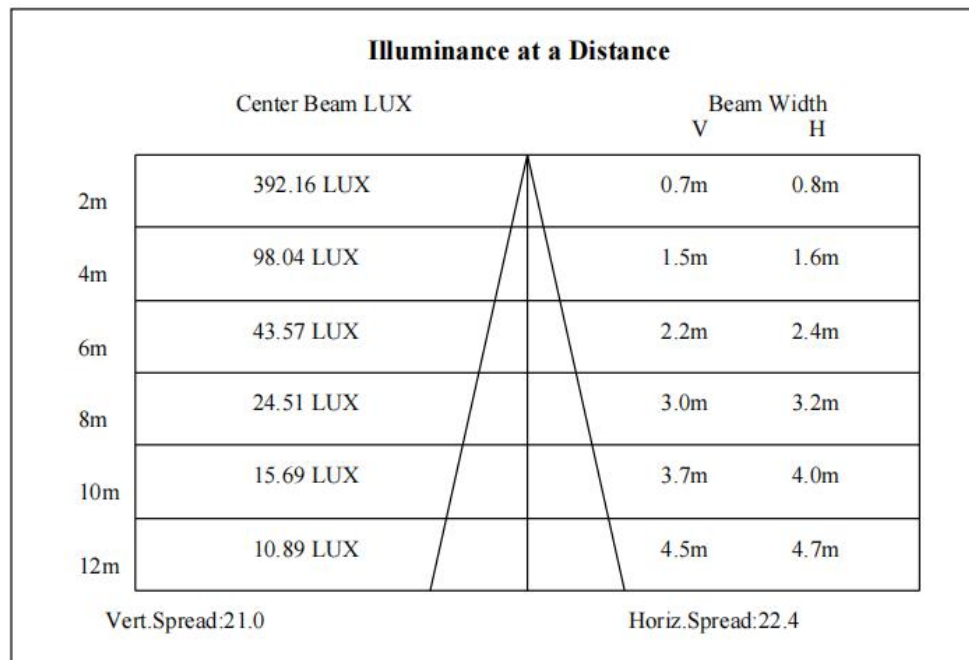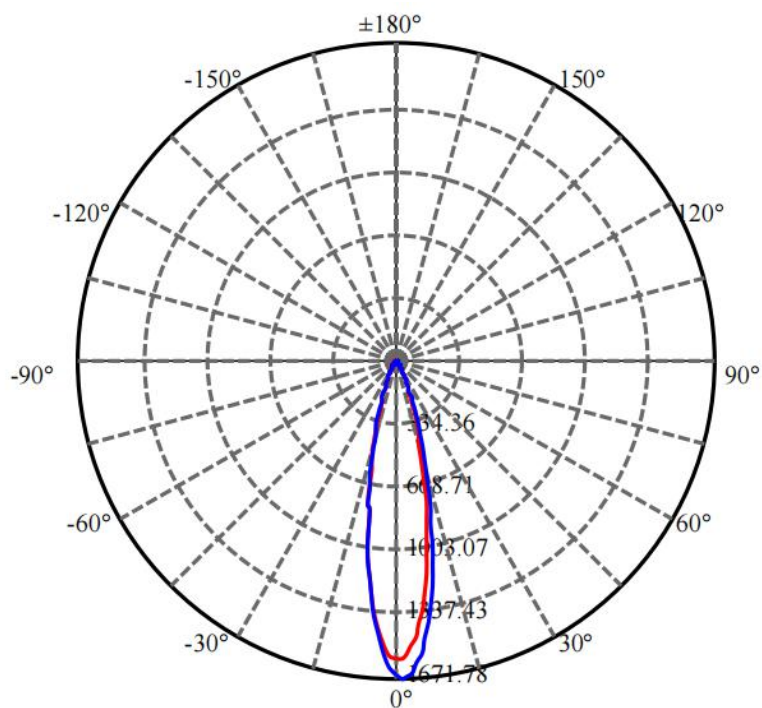

颜色	总输出 (流明)	功率 (W)
中性白	371	4.1

配光曲线

F4011A-4-24DC (30-OL-4WN-AA, CT)

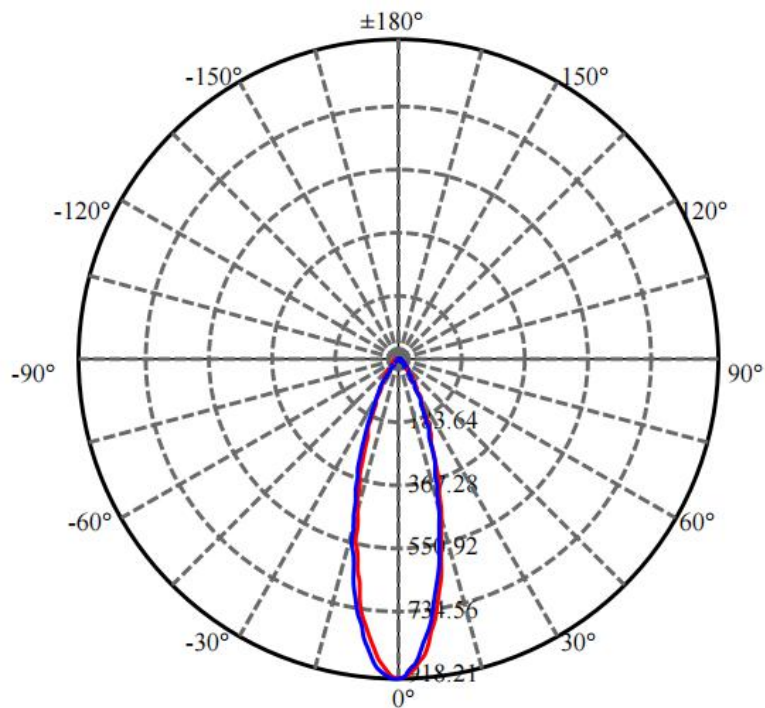

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	228.94 LUX	1.1m	1.1m
4m	57.24 LUX	2.2m	2.2m
6m	25.44 LUX	3.3m	3.3m
8m	14.31 LUX	4.4m	4.4m
10m	9.16 LUX	5.5m	5.5m
12m	6.36 LUX	6.6m	6.6m

Vert.Spread:30.6

Horiz.Spread:30.9

颜色	总输出 (流明)	功率 (W)
中性白	3710	4.1