



【型号:F3331A/B5】

概述

防水:

- 1.使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
- 2.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料；
- 3.防护等级IP66。

结构:

- 1、根据LED散热特性，合理的散热通路设计，使LED的热量快速通过灯具结构传导出来，保证LED发光效率及使用寿命；
- 2、灯具采用对流散热气流孔通道设计，提高灯具散热性能，有效降低LED结温，提高发光效率，降低驱动环境温度，提高驱动平均寿命；

3、通过精心设计的安装支架，可以调节灯具投射角度，并可横向滑动调节，安装方便快捷。

安全规范: 灯具严格按照CQC（中国质量认证中心）、EMC（电磁兼容）标准设计。

光学:采用四合一RGBW LED，能够调出全白光系列(6000K、5000K、4000K、3000K、2200K)及各种不同彩色光（水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色），混光更均匀，白色效果更纯正。

控制方式: 采用标准DMX512（1990）协议控制，1670万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所: 广场、户外景观、大楼外立面、大型建筑、主题公园、娱乐场所等地的景观照明。


标准角度	型号	F3331A/B5	F3332A/B5	F3333A/B5	F3334A/B5
	颗数	6颗 (A)/4颗 (B5)	12颗 (A)/8颗 (B5)	18颗 (A)/12颗 (B5)	24颗 (A)/16颗 (B5)
	长度mm	350	650	1000	1250
高压	功率	/	59W	88W	118W
低压	功率	27W	/	/	/

技术参数

产品型号	F3331A/B5 系列
光源	LED
单颗LED功率	4W/6.5W
LED寿命	5万小时
LED数量	6颗 (A) /4颗 (B5)
LED 颜色 (全彩)	4合1红绿蓝白, 4合1红绿蓝中性白
光束角(FWHM)	12° /15° 20° /30° /40° /55° /30*15° /50*30°
外壳材质	铝挤型灯体, 阳极氧化喷砂表面处理
玻璃材质	5mm 钢化超白玻璃, 碧玉黑表面颜色处理
输入电源	DC 36V
LED驱动方式	350mA/500mA 恒流驱动
系统功率	27W
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm ² 橡胶线
信号线	超五类SFTP双屏蔽4对双绞线
控制	DMX512 (1990)
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	1.7KG

灯具尺寸 (mm)

一. 端面安装方式:

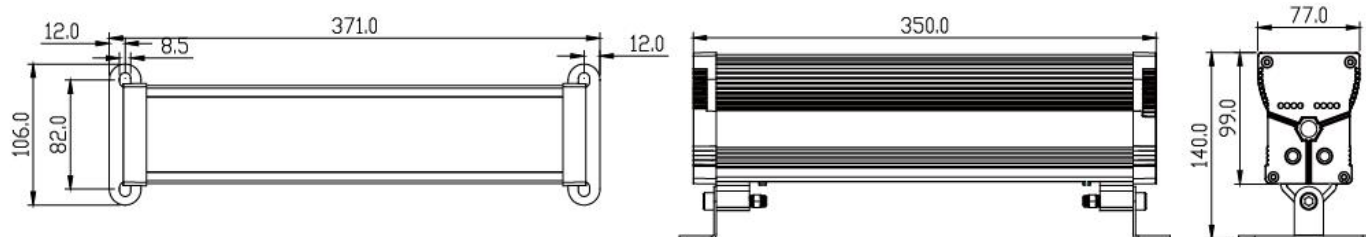

二. 底部安装方式:

