



【型号:GWK2572】

概述

产品特点:

1. 根据 LED 的散热特性，利用机械设计原理和热学原理，对 LED 投光灯进行精准结构设计，结合采用高散热系数的高纯度铝合金材料和特殊的加工工艺，使传导散热、对流散热和辐射散热的效果得到了成倍的提高，突破了照明行业长期沿用压铸铝灯体散热效果比较差的问题，使悟空方系列灯具成为体积小、重量轻、光效好、节能环保低碳的创新灯具。
2. 玻璃与面盖在同一水平面上，避免灰尘沉积；不锈钢面盖。

控制方式: 标准DMX512（1990）协议控制。



光学: 采用七合一高功率 LED，在原Red(630nm)/Green(525nm)/Royal Blue(455nm)基础上增加PC Green/Cyan/PC Amber/Red，类太阳光谱，通过DMX512控制调光，能混色出更宽色域色彩，实现281万亿种彩色。

应用场所: 广场、公园、步行街、庭院、道路等公共场所景观装饰性照明。

技术参数

产品型号	GWK2572
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	4颗
LED颜色(单色)	RGBLACR (红/绿/蓝/柠檬/琥珀/青色/中国红)
光束角(FWHM)	30°
外壳材质	压铸铝/铝合金,砂纹深灰色静电喷塑表面处理; 不锈钢面盖
玻璃材质	6mm钢化超白玻璃
预埋件材质	金属预埋件
LED驱动方式	900mA恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC ± 10%, 50/60Hz
系统功率	110W
防护等级	IP67
电缆线	3*1.0mm ² 橡胶线 (高压)
信号线	4*0.5mm ² 橡胶线 (可控)
控制	DMX512 (1990)
电气安全等级	I类
环境温度	-20°C ~ +55°C (Ta+10°C)
功率因数(PF)	≥0.9
冷启动电流(Max)	60A
净重	7.7KG


灯具尺寸 (mm)

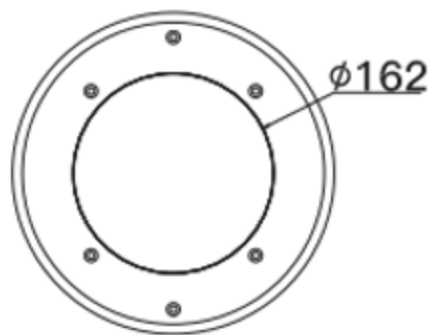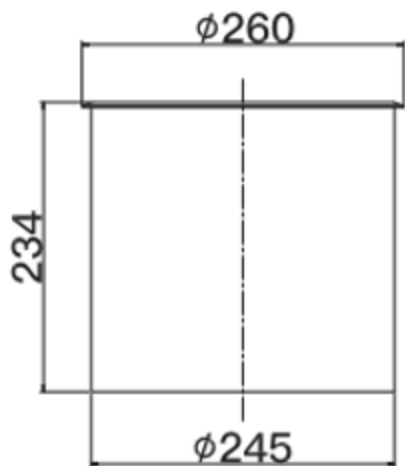

说明:

- 1.开孔尺寸为 $\phi 247\text{mm}$;
- 2.地面施工时必须将预埋件预埋在相应的灯具安装位置。

防眩附件可选

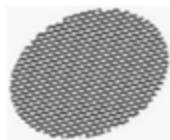

蜂窝防眩网



深筒防眩罩